


KLARGØRINGSGUIDE TIL FLOWMASTER OG FLOWMASTER PRO I UDLØBSBRØND


TIL ENTREPRENØRER, PLANLÆGGERE OG RÅDGIVERE

FIGUR 1: UDLØBSBRØND OVER Ø1000

Spidsenden af udløbsledningen skal 5-7cm ind i udløbsbrønden.
Indløbsrøret fra volumen kan påbores hvor som helst i brøndvæggen.

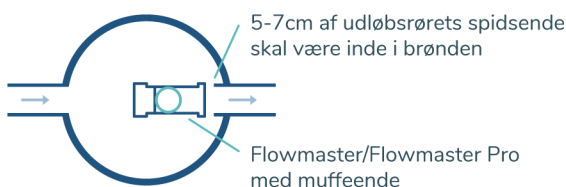

Brønden set oppefra

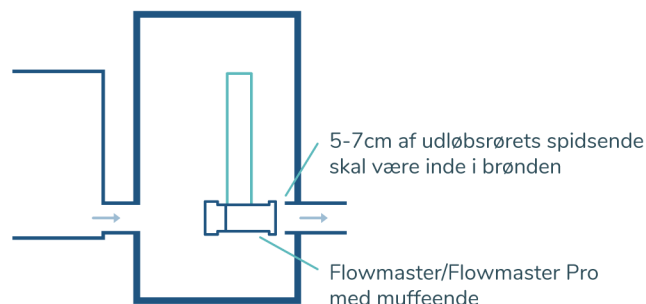


Brønden set fra siden


FIGUR 2: UDLØBSBRØND Ø1000 - Ø425

Spidsenden af udløbsledningen skal 5-7cm ind i udløbsbrønden.
Indløbsrøret fra volumen skal placeres forskudt af udløbsledningen, da Flowmaster/Flowmaster Pro monteres med et vingebeslag, som spændes fast i forlængelse af udløbsrøret.

NB: I Ø425-brønde kan vandbremse/styret spjæld kun monteres på Ø110-udløbsrør.

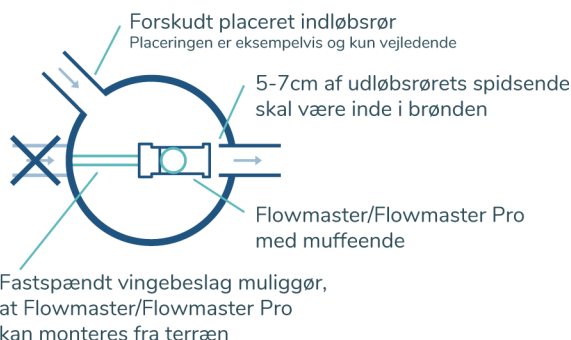

Brønden set oppefra

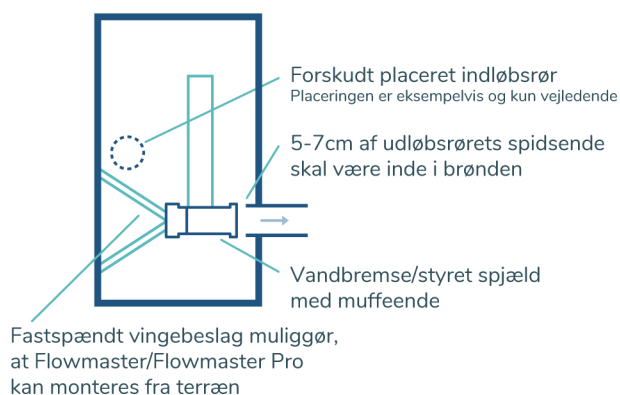


Brønden set fra siden

FIGUR 3: FLOWMASTER/FLOWMASTER PRO I ANLÆGSFASEN

Montering af Flowmaster/Flowmaster Pro tidligt i anlægsfasen giver følgende fordele:

- Volumen kan holdes drænet under etablering af anlægget.
- Flowmaster/Flowmaster Pro er udstyret med rottebegrænser samt kontraklap, som forhindrer tilbageløb fra kloakledning.
- Under anlægsfasen kan Flowmaster/Flowmaster Pro tillade fuld gennemløb i udløbsrøret. Selve vandbremsen kan nemt monteres efter afsluttet anlægsfase, så forsinkelse af vandudløb bliver muligt efter afsluttet projekt.

SmartBrønds Flowmaster/Flowmaster Pro er en bygherreleverance. SmartBrønd skal have besked 4 uger før installering.

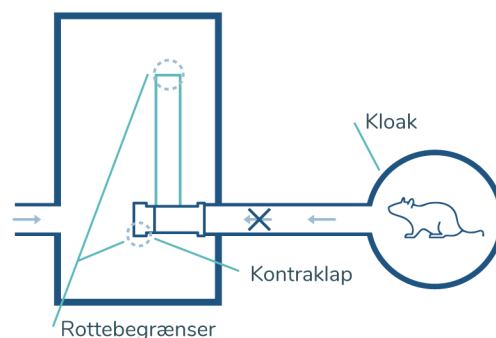

Brønden set fra siden